


SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ


คู่มือผู้ใช้

MW87H / ME87H

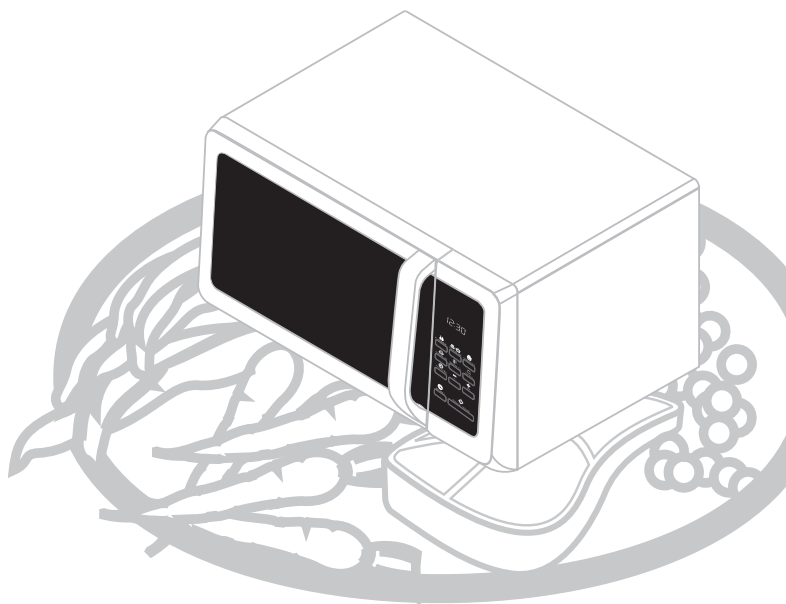


เตาอบ.....	2
อุปกรณ์เสริม.....	2
แผนผังควบคุม.....	2
การใช้คู่มือฉบับนี้.....	3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	3
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ.....	4
การตั้งเวลา.....	5
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา.....	5
การปรุง/อุ่นอาหาร.....	6
ระดับพลังงาน.....	6
การหยุดการปรุงอาหาร.....	6
การตั้งเวลาปรุงอาหาร.....	6
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ.....	7
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ.....	7
การใช้คุณสมบัติอาหารว่าง.....	8
การตั้งค่าสำหรับอาหารว่าง.....	8
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ.....	9
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ.....	9
การใช้ฟังก์ชันระบบนิ่งอาหาร.....	10
การใช้คุณสมบัติระบบกำจัดกลิ่น.....	11
การปิดเสียงเตือน.....	11
การถอดเตาไมโครเวฟ.....	11
คู่มือสำหรับอุปกรณ์ทำอาหาร.....	12
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ.....	13
การเก็บรักษาและซ่อนเตาไมโครเวฟ.....	13
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค.....	14

เตาอบ

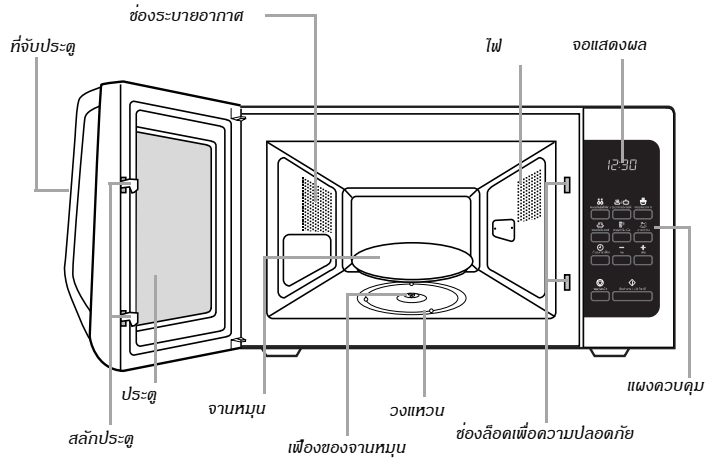


อุปกรณ์เสริม


คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ




1. เฟือง ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเปิดตัวหมุนจานหมุน



2. วงแหวน เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน




3. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นผิวที่หลักสำหรับปรุงอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. การปรับเบบหนึ่ง โปรดดูที่ หน้า 10
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อหนึ่ง เมื่อใช้ฟังก์ชันระบบนิ่งอาหาร

แผงควบคุม

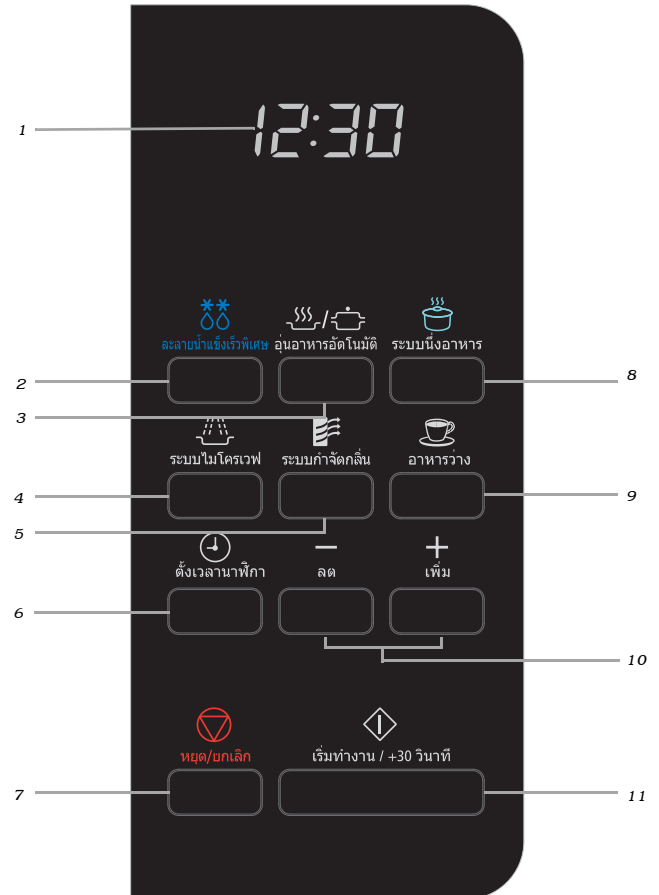

1. จอแสดงผล
2. ดูปุ่มกดตัวเลข 1-9 และปุ่มพิเศษ
3. ปุ่มเลือกอุณหภูมิอัตโนมัติ
4. การตั้งค่าระบบไมโครเวฟ
5. ปุ่มระบบกำลังกลับ
6. การตั้งเวลาพัก
7. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
8. ปุ่มเลือกการนิ่ง
9. ปุ่มเลือกอาหารว่าง
10. ปุ่มเพิ่ม (+) / ลด (-)
(เวลาปรุง น้ำหนักและปริมาณอาหาร)
11. ปุ่มเริ่มทำงาน / +30 วินาที

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อเตาไมโครเวฟ SAMSUNG

คู่มือฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้:

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการปรุงอาหาร

ที่ด้านหน้าของคู่มือ คุณจะพบภาพของเตาอบ พร้อมด้วยแผนผังควบคุม เพื่อให้คุณสามารถค้นหาปุ่มต่างๆ ได้โดยง่าย

ขั้นตอนที่อธิบายที่แต่ละขั้นตอนจะประกอบด้วยสัญลักษณ์สองแบบ



ข้อมูลสำคัญ



บันทึก

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย

- ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือตัดแปลงแก้ไขลวดเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องลวดเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ห้ามวางวัตถุระหว่างประตูของเตาอบกับแผงด้านหน้า หรือให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลือสะสมอยู่ที่ซิปประตู รักษาความสะอาดของประตูและซิปประตูโดยเช็ดให้สะอาดหลังจากใช้งาน โดยใช้ผ้าหมาดและตามด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามใช้เตาอบทำให้เกิดความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมบำรุงโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดตรวจสอบว่าประตูเตาอบปิดอย่างเหมาะสม และไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสิ่งต่อไปนี้:
 - (1) ประตู (งอ)
 - (2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
 - (3) ซิปประตูและผิวของซิป
- ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างานุกรการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะปรุงอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้

- โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ ภาชนะที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ล้อม ฯลฯ
น้ำลวดที่มีฉนวนปกคลุมจากถุงกระต่ายหรือถุงพลาสติกก่อน
- สาเหตุ:** อาจเกิดประจุไฟฟ้า และอาจทำให้เตาอบเสียหาย
- เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้น้ำแข็งละลายหรืออุ่นน้ำแข็ง
- อาหารปริมาณน้อยต้องการเวลาในการปรุงหรืออุ่นน้อยกว่า
ถ้าใช้ระยะเวลาปกติอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และไหม้ได้
- ภาชนะบางชนิดอาจทำให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อไม่ให้เกิดประกวไฟ
- ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล้นออกได้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้
- ทุกครั้ง** โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
นระหว่างการทำความร้อนค้างเป็น และหลังจากให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
- * แขนบริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
- * พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
- * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
- **ห้าม** ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง
เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนล้น
- ห้าม** อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
- ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่จะรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงของการลวก
- ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งฟองหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้
แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
- นอกจากนี้ อย่าให้ความร้อนขวดหรือภาชนะที่ปิดฝาสนิทหรือเป็นสุญญากาศ ถั่วที่มีเปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
- ทำความสะอาดและขัดอาหารตกค้างอย่างสม่ำเสมอ
- การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- **ห้าม** ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดช่องระบายอากาศ เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหรือกระดาษติดไฟเมื่อมีการระบายความร้อนเตาอบจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้นานกว่าจะเย็นลง
- **ทุกครั้ง** จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันความร้อนลวก

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

- ห้าม สัมผัสหลอดความร้อนหรือพื้นด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงเสียก่อน
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
- ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ไขมันหรืออาหารที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

- คุณอาจได้ยินเสียงคลิก ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

- ห้าม ใช้วางเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารภายใน เตาจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้งานตามปกติ หลังจากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที
- ขอแนะนำให้วางแก้วใส่น้ำไว้ในเตาอบตลอดเวลา น้ำจะช่วยดูดซับพลังงานไมโครเวฟจากการเปิดใช้ไมโครเวฟโดยไม่ตั้งใจ
- ห้ามวางเตาไมโครเวฟไว้นานๆ

ข้อสำคัญ

- ห้าม ปล่อยให้เด็กใช้หรือเล่นเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และห้ามปล่อยให้เด็กไว้ตามลำพังเมื่ออยู่ใกล้เตาไมโครเวฟ ขณะที่มีการใช้งาน ห้ามเก็บหรือซ่อนของที่เด็กสนใจไว้ใกล้หรือเหนือเตาอบ
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
- โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

คำเตือน:

ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือสวิตช์ของประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญ

คำเตือน:

โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:


โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:


ไม่ควรให้เด็กใช้เตาอบ ตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาอบอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและไต่ระดับ 85 ซม. เหนือพื้น และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้



1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ



2. นำวัสดุบรรจุกันที่ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน ทดลองว่าจานหมุนได้อ่างอิสระ

3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้ง่าย



กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการ เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟกระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ที่มีการลงกราวด์ หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟเฉพาะ



ห้ามวางเตาไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วไปหรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต้องจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มากับเตา โปรดเช็ดซิลประตูด้านในด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก

การตั้งเวลา

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง
คุณต้องตั้งเวลา:


- เมื่อติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้าดับ



อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว


 ตั้งเวลานาฬิกา

1. ในการแสดง
เวลาในรูปแบบ...

จากนั้นกดปุ่ม 

24 ชั่วโมง

หนึ่งครั้ง

12 ชั่วโมง


สองครั้ง

–
+

ลด
เพิ่ม

2. กดปุ่ม ($\frac{-}{\text{ลด}}$) และ ($\frac{+}{\text{เพิ่ม}}$) เพื่อกำหนดชั่วโมง


 ตั้งเวลานาฬิกา


3. กดปุ่ม 

–
+

ลด
เพิ่ม

4. กดปุ่ม ($\frac{-}{\text{ลด}}$) และ ($\frac{+}{\text{เพิ่ม}}$) เพื่อกำหนดนาที


 ตั้งเวลานาฬิกา

5. กดปุ่ม 


ควรทำอะไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

ถ้าคุณประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานั้น

◆ อาการปกติ

- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านบนของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านบนของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากช่องประตูหรือช่องระบายอากาศ

◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม

- ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

◆ อาหารไม่สุกเลย

- คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม  แล้วหรือไม่ (ในเตาอบ > 30 วินาที)
- ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- คุณใช้ช่องจอร์ไฟฟ้าเกินกำลัง และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่

◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ

- คุณใช้ระยะเวลาในการปรุงอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่

◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)

- คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่

◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์

- คุณอาจพบการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติในการแก้ไขปัญหา โปรดจัดวางเตาอบให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
- ถ้าไม่มีใครเชสเซอร์ของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ การแสดงผลอาจถูกรีเซ็ต ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ จากนั้นตั้งเวลาใหม่





ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้


โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG



การปรุง/อุ่นอาหาร

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแจ้งการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการปรุงอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:** จะแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 850 วัตต์ (กำลังไฟสูงสุด):
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมโดยกดปุ่ม  อีกครั้ง
จนกระทั่งระดับพลังงานนั้นปรากฏขึ้น โปรดดูตารางระดับพลังงาน



2. กำหนดเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม () และ () ตามต้องการ



3. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:** ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
เตาอบจะเริ่มต้นการปรุงอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่ง
สัญญาณเตือนสั่น



ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาไมโครเวฟว่างเปล่า



หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (850 วัตต์) คุณสามารถ
กดปุ่ม +30 วินาที หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบวินาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า
สูง	850 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง	180 วัตต์
ต่ำ/รักษาความร้อน	100 วัตต์




หากคุณเลือกระดับพลังงานสูงขึ้น คุณจะต้องลดเวลาในการอบลง




หากคุณเลือกระดับพลังงานต่ำลง คุณจะต้องเพิ่มเวลาในการอบขึ้น



การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดปรุงอาหารเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบอาหาร




1. ในการหยุดชั่วคราว
เปิดประตู
ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะหยุดลง ในการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม  อีกครั้ง
(หมายเหตุ: +30 วินาที)



2. ในการหยุดการปรุงอาหาร:
กดปุ่ม หยุด/ยกเลิก ()
ผลลัพธ์: การปรุงจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการปรุงอาหาร
กดปุ่ม หยุด/ยกเลิก () อีกครั้ง




คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม หยุด/ยกเลิก ()

การตั้งเวลาปรุงอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม +30 วินาทีหนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที




กดปุ่ม  หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที

การใช้คุณสมบัติอุณหภูมิอัตโนมัติ

คุณสมบัติอุณหภูมิอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าห้าแบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับความร้อนอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยกดปุ่ม (—) และ (+) ขึ้นแรกวางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุนและปิดประตู




1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม อุณหภูมิอัตโนมัติ () ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกขนาดของอาหารที่ปรุงด้วยการกดปุ่ม (—) และ (+) (โปรดดูตารางที่ด้านข้าง)








3. กดปุ่ม  ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
 - 1) เต้าอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
 - 2) เต้าอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาฬิกาจะดัง)
 - 3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง



ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าการอุณหภูมิอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางโปรแกรมอุณหภูมิอัตโนมัติ () ปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1.  อาหารสำเร็จรูป (แช่เย็น)	300-350 กรัม 400-450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนผสมบางอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2.  อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	4 นาที	นำอาหารปรุงสำเร็จออกมา และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสมสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เจาะฟิล์มของอาหารสำเร็จรูป วางอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่กึ่งกลางของจานหมุน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่มีส่วนผสม 3 อย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
3.  มันฝรั่งอบทั้งเปลือก	200 กรัม 400 กรัม 600 กรัม	3 นาที	นำมันฝรั่งขนาดใกล้เคียงกัน น้ำหนักประมาณลูกละ 200 กรัม ล้างและใช้ส้อมเจาะเปลือก นำฟิล์มสำหรับไมโครเวฟห่อหัวมันฝรั่งแต่ละลูก วางมันฝรั่งทั้งหัวที่กึ่งกลาง กรณีที่มีสองหัวให้วางตรงข้ามกัน ถ้ามีสามหัวให้วางเป็นวงกลมบนจานหมุน
4.  ผักสด	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม 500 - 550 กรัม	3 นาที	ล้างผักหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้วใส่ในอ่างแก้วที่มีฝาปิด เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) เมื่ออบมันฝรั่ง 100 - 250 กรัม เติมน้ำ 45 มล. (3 - 4 ช้อนโต๊ะ) สำหรับมันฝรั่ง 300 - 550 กรัม คนอาหารหลังการอบ
5.  ผักแช่แข็ง	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม 500 - 550 กรัม	3-4 นาที	ตั้งน้ำหั่นผักแช่แข็ง (-18°C) และใส่ในชามแก้วไฟเร็กซ์ที่มีฝาปิดซึ่งมีขนาดพอเหมาะ กรณีที่ปรุงอาหาร 100-350 กรัม ให้เติมน้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) สำหรับอาหาร 400-550 กรัม ให้เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) คนหลังจากปรุงเสร็จและก่อนนำมารับประทาน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับถั่ว ข้าวโพดหวาน บร็อคโคลี่ ดอกกะหล่ำ และผักรวม เช่น กว๊าด แครอท และดอกกะหล่ำ

การใช้คุณสมบัติอาหารว่าง


คุณสมบัติอาหารว่างจะมีการกำหนดเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม (-) และ (+)

ขึ้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



1. เลือกประเภทอาหารที่คุณกำลังปรุง โดยกดปุ่ม **อาหารว่าง** () ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม () และ () (โปรดดูในตาราง)



3. กดปุ่ม **ผลลัพธ์ :** การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
- 1) เตาดอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
 - 2) เตาดอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาฬิกาละดับ)
 - 3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง



ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าสำหรับอาหารว่าง


ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม การละลายน้ำแข็งสำหรับเค้กที่แช่แข็ง โดยจะแสดงปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1. เครื่องดื่ม กาแฟ, นม, น้ำชา, น้ำ (อุณหภูมิห้อง)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1-2 นาที	เทเครื่องดื่มใส่ถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุ่นโดยไม่ปิดฝา ค่อย ๆ คนก่อนและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่นำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)
2. เด็กแช่แข็ง	100 กรัม (1 ชีน) 200 กรัม (2 ชีน) 300 กรัม (2 - 3 ชีน) 400 กรัม (3 - 4 ชีน) 500 กรัม (4 ชีน)	5-15 นาที	วางเด็กแช่แข็ง (-18°C) ขึ้นบนบนตะแกรงโลหะโดยตรง วางขึ้นเด็กขนาดใหญ่และม้วนฟิล์มบนจานหมุน ถ้ามีหนึ่งชิ้นให้วางไว้ตรงกลาง 2 ชิ้นวางตรงข้ามกัน และ 3-4 ชิ้นวางเป็นวง ด้วยขดลวดความร้อน เด็กจะอุ่นและมีความเหนียว โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กเป็นชิ้น เช่น เด็กแอปเปิ้ลที่มีหน้า เด็กหน้าผลไม้ ม้วนฟิล์ม ไม่เหมาะสำหรับเด็กก้อนใหญ่ เด็กที่มีไส้ครีม และเด็กหน้าช็อกโกแลต

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษใช้สำหรับละลายน้ำแข็งสำหรับเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และขนมปัง/เค้ก เวลาในการละลายน้ำแข็งและระดับพลังงานจะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติ

คุณเพียงแค่เลือกโปรแกรมและน้ำหนักเท่านั้น

 โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

ขั้นแรก ใช้วางอาหารแช่แข็งไว้กึ่งกลางจานหมุน และปิดประตู

oo

ละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ

1. เลือกประเภทอาหารที่คุณกำลังปรุง โดยกดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ** (oo) ตามจำนวนที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ด้านข้าง)

-

+


ลด


เพิ่ม

2. เลือกน้ำหนักอาหาร โดยกดปุ่ม (-) และ (+) คุณสามารถกำหนดน้ำหนักอาหารสูงสุด 1500 กรัม

⬆

เริ่มทำงาน / +30 วินาที

3. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:** การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว
- 1) เตาอบจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
- 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาจะดัง)
- 3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 คุณสามารถละลายน้ำแข็งได้ด้วยตนเอง โดยเลือกการปรุง/อุ่นอาหารแบบไมโครเวฟ และใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การปรุง/อุ่นอาหาร” ในหน้า 6

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ ปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง

วางเนื้อ เป็ด ไก่ และปลาในจานแก้วหรือกระเบื้องกันแบ่น จัดวางขนมปังและเค้กบนกระดาษขั้มน

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1. เนื้อ	200 - 1500 กรัม	20-90 นาที	หุ้มขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ก เนื้อเป็นชิ้น และเนื้อสับ
2. เป็ด ไก่	200 - 1500 กรัม	20-90 นาที	หุ้มปลายขาและปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม พลิกเปิดไก่กลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่ทั้งตัวและไก่เป็นชิ้น
3. ปลา	200 - 1500 กรัม	20-80 นาที	หุ้มส่วนหางปลาด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม พลิกปลากลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัวและชิ้นเนื้อปลา
4. ขนมปัง	125 - 625 กรัม	10-60 นาที	วางขนมปังในแนวบนบนกระดาษสำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน วางเค้กบนจานกระเบื้องและพลิกกลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน (เตาอบจะทำงานต่อไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมปังทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนมปังก้อนและแท่งแบบฟร่งตีส วางก้อนขนมปังเป็นวงกลม

การใช้ฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร

คุณสมบัติระบบนึ่งอาหาร มีการกำหนดเวลาปรุงอาหารไว้แล้วอัตโนมัติ


คุณสามารถปรับปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม ($\frac{-}{\text{ลด}}$) และ ($\frac{+}{\text{เพิ่ม}}$)

ใช้หม้อนึ่งพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร

ขั้นแรก วางหม้อนึ่งพลาสติกที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



- เลือกประเภทอาหารที่คุณต้องการโดยกดปุ่ม ระบบนึ่งอาหาร ($\frac{\text{นึ่ง}}{\text{ระบบนึ่งอาหาร}}$) ตามจำนวนที่เหมาะสม



- เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม ($\frac{-}{\text{ลด}}$) และ ($\frac{+}{\text{เพิ่ม}}$) (โปรดดูตารางที่ด้านข้าง)



- กดปุ่ม $\frac{\text{เริ่มทำอาหาร}}{\text{เริ่มทำอาหาร / +30 วินาที}}$
ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
1) เตารอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
2) เตารอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทิละครั่ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง




ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

เคล็ดลับการปรุงอาหารโดยใช้ระบบนึ่งอาหาร


ส่วนประกอบของหม้อนึ่ง



หม้อ




กาตรอง




ฝาปิด

การประกอบหม้อนึ่ง

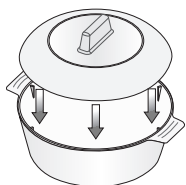


(หม้อ + ฝาปิด)

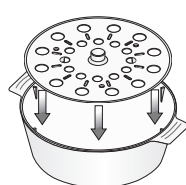

(หม้อที่มีกาตรอง+ ฝาปิด)

+

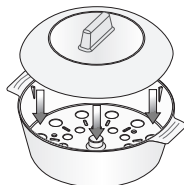

ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรมสำหรับฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร ปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ ใช้หม้อนึ่งเมื่อใช้ฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร


รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	การประกอบ	คำแนะนำ
1. ซุป	150-200 กรัม 250-300 กรัม	4-5 นาที	หม้อ + ฝาปิด	ใช้ข้าวหุงพอลูก ใส่ข้าวลงในหม้อนึ่ง เติมน้ำ เติมน้ำในปริมาณสองเท่า ปิดด้วยฝาปิด หลังจากการนึ่ง ให้ดันก่อนพักอาหาร หลังจากการปรุงอาหาร ให้ช้อนหรือน้ำภายในเตารอบ โดยใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาด
2. ข้าว ผักเลือก	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	2-3 นาที	หม้อ + ฝาปิด	ซังมันฝรั่งหลังจากปอกเปลือก ล้างน้ำทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้นในขนาดเท่า ๆ กัน วางมันฝรั่งลงในหม้อนึ่ง ใส่ น้ำ 15 - 30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 - 60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 400 - 550 กรัม จากนั้นให้ปิดฝา
3. เนื้อสัตว์	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม	1-2 นาที	หม้อที่มีกาตรอง + ฝาปิด	ซังผักหลังจากล้างน้ำ ทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้นในขนาดเท่า ๆ กัน วางผักลงในหม้อนึ่ง และกระจายผักลงบนกาตรอง ใส่ น้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 400 - 450 กรัม จากนั้นให้ปิดฝา
4. ผลไม้แช่เย็น	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม	2-3 นาที	หม้อ + ฝาปิด	ซังผลไม้สดหลังจากที่ปอกเปลือกและล้างเสร็จแล้ว จากนั้นหั่นเป็นชิ้นในขนาดเท่า ๆ กันหรือเป็นลูกเต๋า และวางในหม้อนึ่ง เมื่อต้องการนึ่งผลไม้ 100-350 กรัม ให้ใส่น้ำ 15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) หรือ 400-450 กรัม ให้ใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) เติมน้ำตาล 1-2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นให้ปิดฝา และหลังจากนึ่งให้ค่อย ๆ คนผลไม้ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับแอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลัม ลูกท้อ มะม่วง หรือสับปะรด

การใช้คุณสมบัติระบบกำจัดกลิ่น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการปรุงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา

ขั้นแรกให้ทำความสะอาดภายในเตา



ให้กดปุ่ม ระบบกำจัดกลิ่น () หลังจากที่คุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว
คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสี่ครั้ง




มีการระบุเวลาในการกำจัดกลิ่นไว้ 5 นาที และจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 วินาที ทุกครั้งที่กดปุ่ม
+30 วินาที





เวลาในการกำจัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที

การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ






1. ให้กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก** () และ **เริ่มทำงาน** () พร้อมกัน
ผลลัพธ์:

◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้

OFF

◆ เตาอบจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม



2. ในการเปิดใช้เสียงเตือนตามเดิม ให้กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก** () และ **เริ่มทำงาน** () พร้อมกันอีกครั้ง
ผลลัพธ์:

◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้


0h



◆ เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง

การล็อคเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ "ล็อค" เตาอบไม่ให้เด็ก
หรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้

• คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ






1. ให้กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก** () และ **นาฬิกา** () พร้อมกัน
ผลลัพธ์:

◆ เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันได้)

◆ "จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ "L" "

L



2. ในการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุ่ม **หยุด/ยกเลิก** () และ **นาฬิกา** ()
พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์: คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะในการปรุงอาหาร หากภาชนะมีเครื่องหมายแสดงว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แสดงว่าสามารถใช้งานได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	ใช้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบหรือใช้ในปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเกรียม	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โคมที่สามารถใช้แล้วทิ้ง จานกระดาษ	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• กว๊ายโฟม	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไป โฟมอาจละลายได้
• กุญกระดากหรือกระดาก	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บางอาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
• โคมแก้ว	✓	ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	X	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง	X	
กระดาษ		
• จาน กว๊าย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการปรุงและอุ่นอาหารระยะสั้น ๆ และใช้ซับของเหลวที่เยิ้มออกมา
• กระดาษรีไซเคิล	X	อาจเกิดประกายไฟ

พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจอ่อนยุบตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเมลามีน
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	สามารถใช้กับรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำฟิล์มออกเนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
• ถุงแช่แข็ง	✓ X	เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมีฉนวน ให้เจาะด้วยส้อม
•		
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกั้นอาหารกระเด็น

- ✓ :แนะนำให้ใช้
✓ X :ใช้อย่างระมัดระวัง
X :ไม่เหมาะสม

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อให้มันมีไขมันและเศษอาหารเกาะ:

- ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
- ประตูและซี่ลวดประตู
- จานหมุนและวงแหวน



ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซี่ลวดประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท



การไม่รักษาความสะอาดเตาอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน ล้างและเช็ดให้แห้ง
2. จัดเตรียมอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน ล้างและเช็ดให้แห้ง
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำเบจบนจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ



ห้าม ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีติดขัดขัด
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซี่ลวดประตู เพื่อให้ไม่มีสิ่งสกปรก

- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม

ห้ามใช้เตาอบ หากประตูหรือซี่ลวดประตูเสียหาย

- บานพับเสียหาย
- ซี่ลวดมีความเสียหาย
- โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น



ห้าม กอดฝาครอบด้านนอกของเตาอบออก หากเตาอบขัดข้องและต้องการซ่อมบำรุง
หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของเตาอบ:

- กอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้



หากคุณต้องการเก็บเตาอบไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง

สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ



เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา
ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้อีกให้ทราบ

รุ่น	MW87H / ME87H
การจ่ายไฟ	220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ	1250 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 850 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
แมกนีตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ด้านบน ช่องของเตาอบ	489 x 275 x 396.4 มม. 330 x 211 x 329 มม.
ปริมาตร	23 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	13.5 กก. โดยประมาณ

บันทึก

.....

•

•

•



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com/th